


ドライブエフェクトモード(D mode)について

ドライブ時にかき消されやすい小さな音を持ち上げ、音を明瞭にする2種類の音質モードです。*

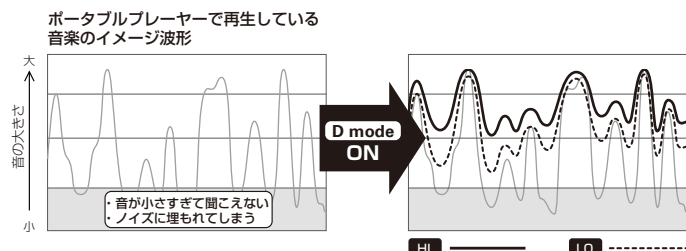

OFF: エフェクト効果のない通常の音質です。

LO: ロードノイズや風切り音がうるさい場合に使用。

聞こえにくい小さな音を持ち上げ、音を明瞭にします。

HI: 音楽の迫力を出したい場合に使用。


小さな音をさらに持ち上げ、パワフルサウンドを実現します。

※ FM電波のノイズを抑えるものではありません。

FM電波にノイズが入る場合は、FM周波数を切り替えるか、ポータブルプレーヤーの設置場所を変える、またはその場から移動するなどしてください。

■ドライブエフェクトモード(D mode)の使いかた

D modeスイッチでOFF/LO/HIの切り替えができます。

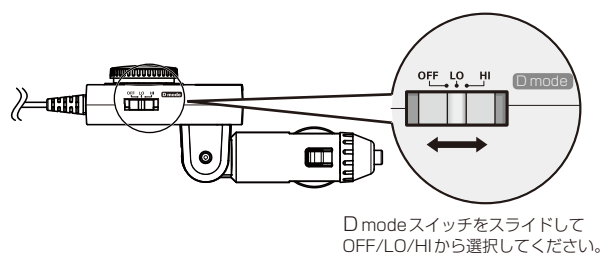

D modeスイッチをスライドしてOFF/LO/HIから選択してください。

故障かなと思ったときは・・・

Q. 音楽が送信できない。パワーインジケータが点灯しない

- A1. シガープラグがしっかり奥まで差し込まれているか確認してください。
パワーインジケータが点灯しない場合は、ヒューズが切れている場合があります。
ヒューズの交換方法は、「ヒューズの交換のしかた」をご覧ください。

Q. ノイズが出る

- A1. 本製品は電波法に基づいた微弱電波出力機器です。そのため、強い電波が出ている電波塔や自動ドアの付近、屋内駐車場やトンネルなど、コンクリートや鉄材で遮閉された場所ではノイズが出る場合があります。その場合は、周波数を変えるか、その場所から移動するなどしてください。
A2. 受信感度が低いカー FM ラジオでもノイズが出る場合があります。その場合は差し込み方向を変えるなどしてください。
A3. 真夏日などの炎天下、車内が高温になるとノイズが出る場合があります。その場合は車内の温度調整を行ってください。
A4. 再生と USB 充電を同時に行っている際には、ノイズが出る場合があります。その場合は USB ケーブルを抜いてください。

Q. 音が歪む

- A1. ポータブルプレーヤーのボリュームを調整してください。

Q. 音が小さい

- A1. ポータブルプレーヤー及びカー FM ラジオのボリュームを調整してください。

* 上記の点が改善されない場合は、下記当社相談窓口までご連絡ください。

テクニカルデータ

電源	: DC12V/24V
送信周波数	: 88.2、88.6、89.0、89.4MHzのうち1波を選択
入力端子	: φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)
音声入力コード長	: 0.8m
入力インピーダンス	: 100Ω
送信時電流	: 30mA
最大外形寸法(突起部、コードは除く)	: 約H64×W45×D16.5mm
質量(コード含む)	: 約65g
USB端子	: A-TYPE
出力電圧	: 5V
出力電流(最大)	: 500mA

(改良などのため、予告なく変更することがあります。)

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明書や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。
お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いいたします。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2-206
http://www.audio-technica.co.jp

162306740

お問い合わせ先 (電話受付/平日9:00~17:30)
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口及びホームページの「サポート」までお願いします。


●相談窓口 (製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

●サービスセンター (修理・部品) ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

USB充電機能について

本製品は、USB端子でポータブルプレーヤーの充電を行なうことができます。

※ 本製品にUSBケーブルは付属されておりません。

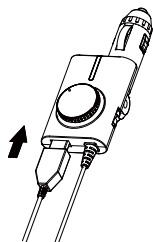

- ① 本製品のシガープラグをカーシガーソケットに接続します。
- ② USBケーブル(ポータブルプレーヤー付属、または別売)を本製品のUSB端子に接続します。
- ③ USBケーブルを、お使いのポータブルプレーヤーに接続すると、充電が開始されます。


△注意

- 充電する際は、ポータブルプレーヤーの取扱説明書も必ずお読みください。
- USB端子はポータブルプレーヤーの電源供給、充電専用です。音声入力ではありません。
- パソコンでの認証が必要、及び充電中に再生できないなど、一部対応できない機種があります。

ヒューズの交換のしかた

ヒューズが切れてしまった場合には、市販の交換ヒューズとお取り替えてください。

- ① カーシガーソケットから本製品を抜いてください。
- ② プラグの先端部分を回して外してください。
- ③ 切れたヒューズを取り出し、新しいヒューズを入れます。
- ④ プラグの先端を元に戻し、しっかり締めてください。

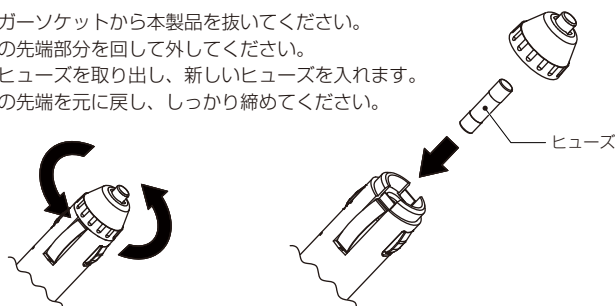

△注意

- ヒューズを針金などで代用しないでください。
- 交換ヒューズの種類は 1A250Vです。それ以外は使用できません。

オーディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。お買い上げの製品に万一異常が生じた場合は、この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理させていただきます。修理の際にはこの保証書をご提示願いますので大切に保存してください。お買い上げの際の領収書またはレシートなど、保証開始日の確認のために、大切に保管ください。

なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際は有料となりますのでご了承ください。本製品の基本性能を維持するために必要な部品(補修用性能部品)の最低保有年数は製造切後6年です。

保証規定 (必ずお読みください)

保証期間中に取組説明書に従った、正常なご使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。お買い上げのお店、当社サービスセンターへご連絡ください。また修理の際オーディオテクニカの判断で製品交換させていただくことがありますのでご了承ください。以下の場合は保証期間内でも修理費をいただき、故障の状況によりは修理できない場合があります。

- ① 取扱いの誤りによる故障や破損。
- ② 天災など、不可抗力による故障や破損。
- ③ 本製品以外の機器が原因となって生じた故障や破損。
- ④ 修理・交換者以外で不当な修理・改造などにより生じた故障や破損。
- ⑤ お買い上げ後の設置・移動・輸送・移動・落下などの故障や破損。
- ⑥ 修理・交換(本保証対象外)の使用で生じた故障や破損。
- ⑦ 保証書が提示できない場合。
- ⑧ 保証期間満了(ご購入日より1年)の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの(領収書・レシートなど)がない場合。

保証の対象外

- 消耗・摩耗した部品(カートリッジの針先、ヘッドホンのイヤパッドやイヤピース、マイクロホンの脱着式ウィンドスクリーン、ミキサーのフェーダー類)及びポーチなどは、補償いたしかねますのでご了承ください。

修理品の送料

- 保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を郵送、託送される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は、輸送中の事故がないよう、梱包してお送りください。

修理品の保証

- 修理後、同一個所に同一の故障を生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より3ヶ月以内に限り無料で修理いたします。

その他

- ① この保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものはありません。
- ② この保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ③ 本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらないよう大切に保管してください。

audio-technica